

① CUT OUT 40mm




В подвесном потолке
сделать отверстие
шириной 40 мм

②




Закрепить на основной потолок
закладной деревянный брус

③

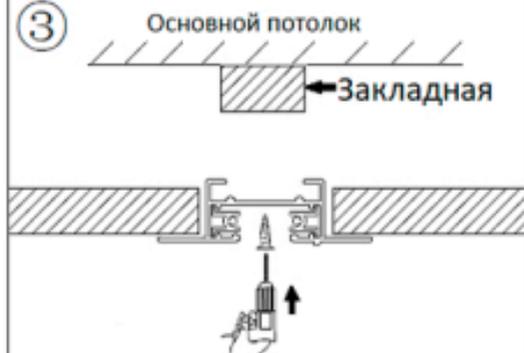

Закрепить шинопровод к
закладной. Расстояние между
саморезами 1-1,5 метра.

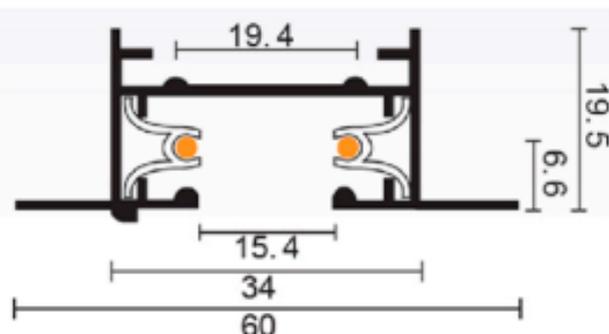

CLT 0.121 01 L1000

CLT 0.121 01 L2000

Наименование артикула: CLT 0.121 01 L1000