


# СХЕМА УСТАНОВКИ ВСТРАИВАЕМОГО ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


Встраиваемый однофазный шинопровод может быть установлен в штробу или специально подготовленную нишу, а также в подвесной потолок из ГКЛ.

При установке встраиваемого шинопровода подбирайте крепеж исходя из конструкции потолка.

УСТАНОВЛЕННЫЙ ШИНОПРОВОД  
В ШТРОБУ ИЛИ НИШУ

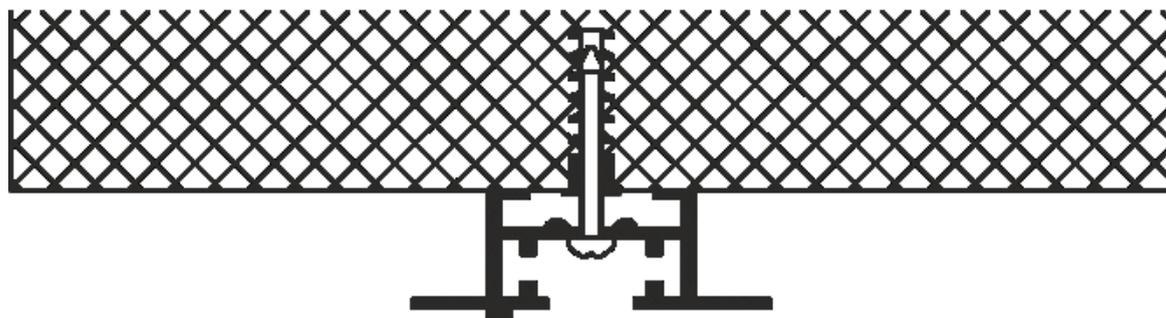

УСТАНОВЛЕННЫЙ ШИНОПРОВОД  
В ПОТОЛОК ИЗ ГКЛ

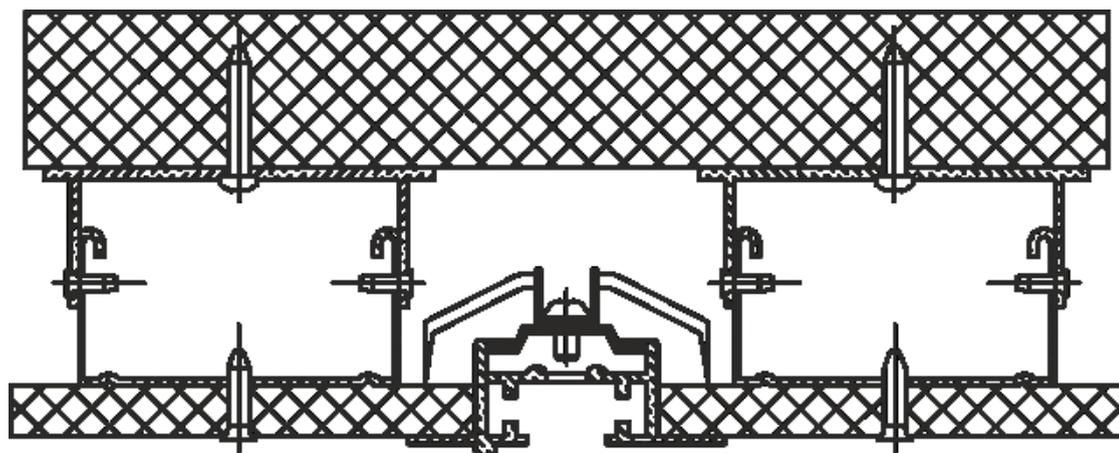

## ВНИМАНИЕ!

Для установки встраиваемого шинопровода в потолок из ГКЛ необходим дополнительный аксессуар — держатель CLT 0.203 13. Правила установки держателей указаны в разделе «общие рекомендации и меры предосторожности».