

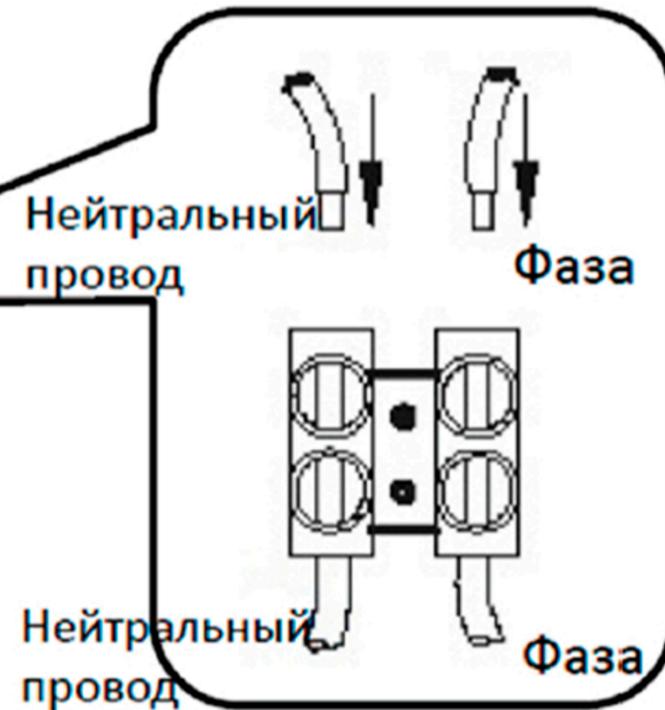
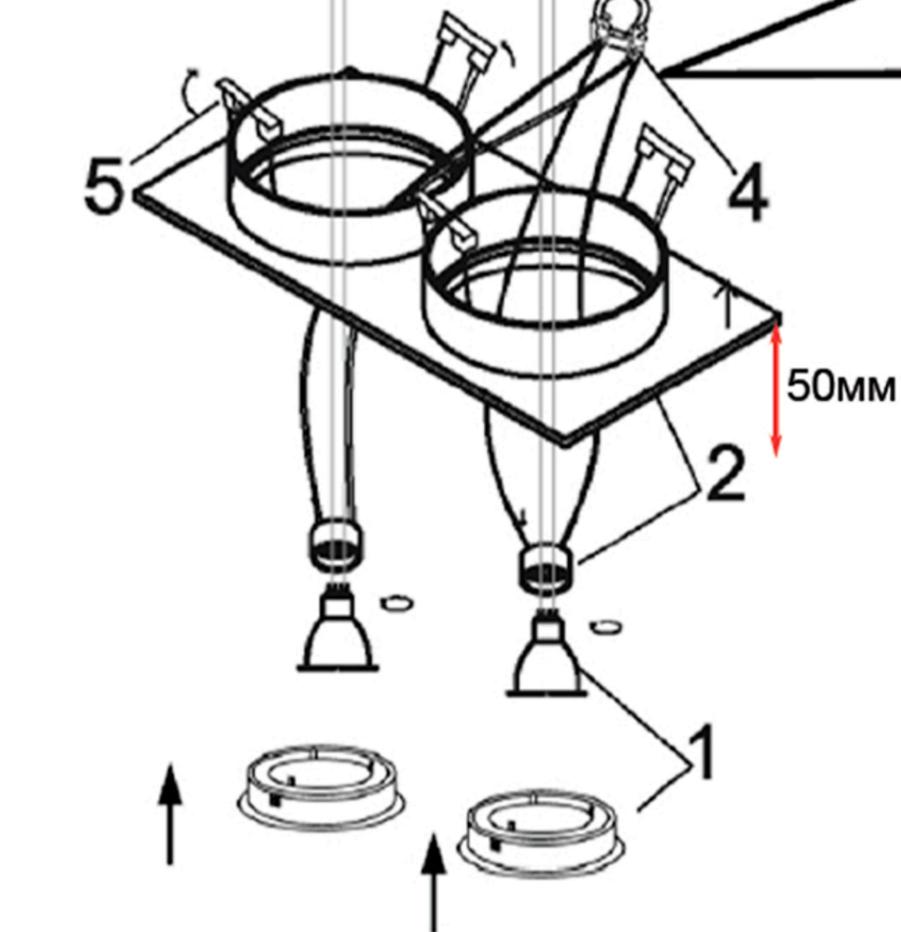


Резать отверстие: 80*160ММ

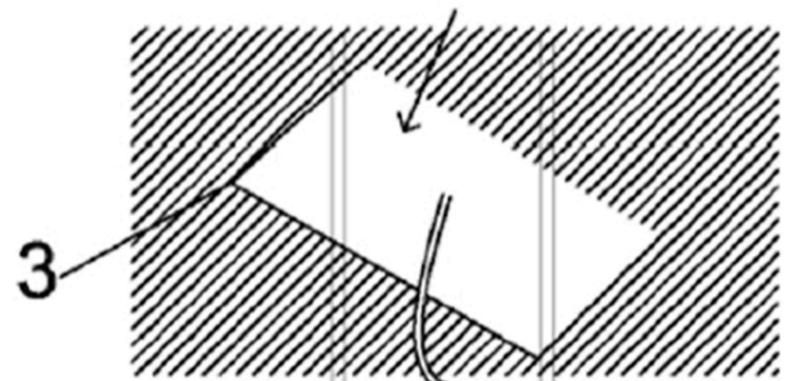

Фаза--коричневая
Нейтральный провод--Серый

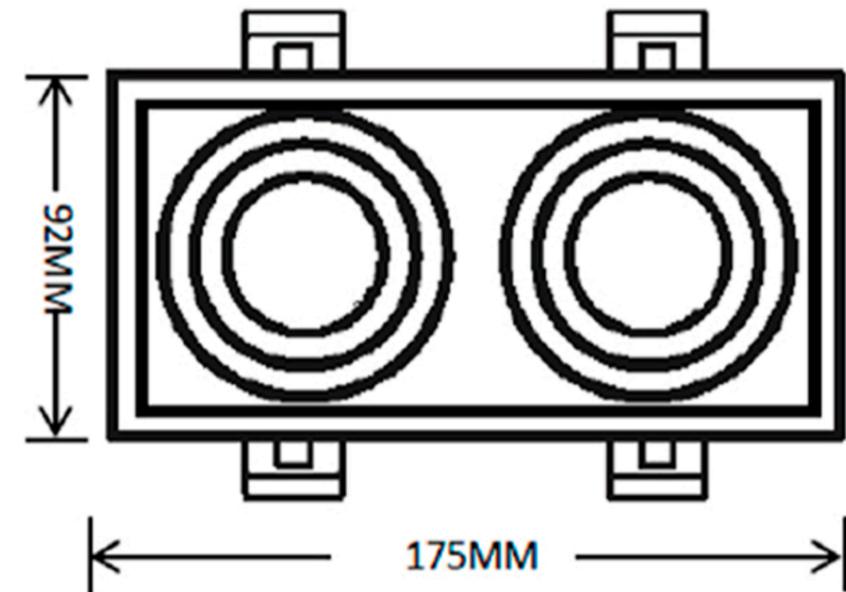

1. Удалите внутреннее кольцо из корпуса и установите лампочку GU10 в зажимное кольцо
2. Установка фонарей
3. Разрез
4. Соединить с помощью клеммника провода патрона(цоколя) с проводами питания 220V. На клеммнике 4 винта-зажима
5. Расположение отверстия