


Инструкция CLT 1.100 05 2000 AL

Накладной алюминиевый профиль для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.

Для использования внутри помещений.

Комплектация:

- Профиль 2м – 1 шт.
- Рассеиватель – 1 шт.
- Торцевая заглушка – 2 шт.
- Скобы-держатели – 4 шт.
- Инструкция – 1 шт.

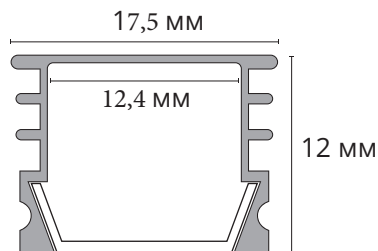

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

Перед установкой профиля определите место подключения питающего провода и выводов питания ленты. При необходимости отрежьте нужную длину профиля с помощью дисковой пилы или ножовки по металлу.

1 Установите скобы-держатели.

2 Вставьте заглушки в профиль и установите его в скобы-держатели.

3 Установите в профиль светодиодную ленту, проденьте вывод питания через отверстие в заглушке или подготовленное отверстие.

4 Соедините выводы питания светодиодной ленты с питающим проводом.

5 Подайте питание и проверьте работоспособность светодиодной ленты.

6 Установите в профиль рассеиватель.

