


Инструкция CLT 1.100 05 2000 AL

Встраиваемый алюминиевый профиль для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.

Для использования внутри помещений.

Комплектация:

- Профиль 2м – 1 шт.
- Рассеиватель – 1 шт.
- Торцевая заглушка – 2 шт.
- Скобы-держатели* – 4 шт.
- Инструкция – 1 шт.

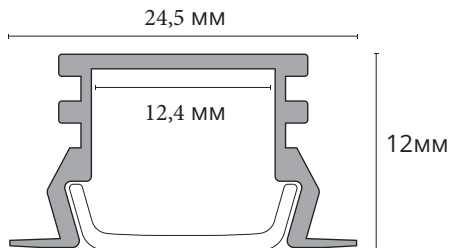

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

Перед установкой профиля определите место подключения питающего провода и выводов питания ленты. При необходимости отрежьте нужную длину профиля с помощью дисковой пилы или ножовки по металлу.

- 1** Подготовьте паз для установки профиля
- 2** Вставьте заглушки в профиль, затем установите его в подготовленный паз, для проверки примыкания.
- 3** Нанесите в паз слой клея, установите профиль с заглушками в паз, до плотного примыкания фланцев, при необходимости удалите излишки клея.
- 4** Установите в профиль светодиодную ленту, проденьте вывод питания через отверстие в заглушке или в подготовленном отверстии.
- 5** Соедините выводы питания светодиодной ленты с питающим проводом. Подайте питание и проверьте работоспособность светодиодной ленты.
- 6** Установите в профиль рассеиватель.

Примечание* При необходимости установка встраиваемого профиля может быть осуществлена при помощи скоб-держателей, которые поставляются в комплекте с профилем. Использование скоб-держателей при монтаже не является обязательным.