

# ① CUT OUT 40mm




В подвесном потолке  
сделать отверстие  
шириной 40 мм

# ②




Закрепить на основной потолок  
закладной деревянный брус

# ③

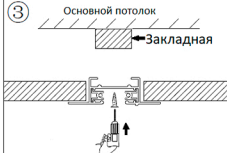

Закрепить шинопровод к  
закладной. Расстояние между  
саморезами 1-1,5 метра.

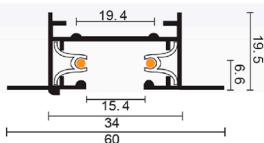

CLT 0.121 01 L1000

CLT 0.121 01 L2000

Наименование артикула: CLT 0.121 01 L2000