ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛИНЕЙНЫХ ПОДВЕСНЫХ/НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ CLT 089C

①

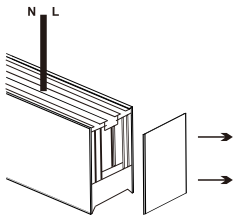

1)Сначала откройте заглушку.

②

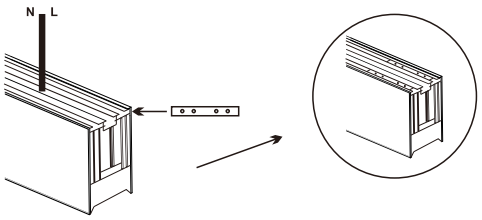

2)Вставьте 2 соединительные пластины в соответствующие отверстия.

③

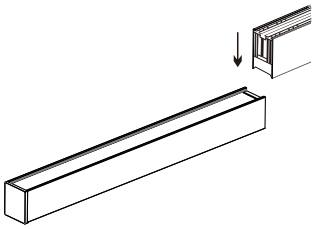

3)Подготовьте две светодиодные линейные лампы и вставьте их вниз в соответствующие соединительные места.

④

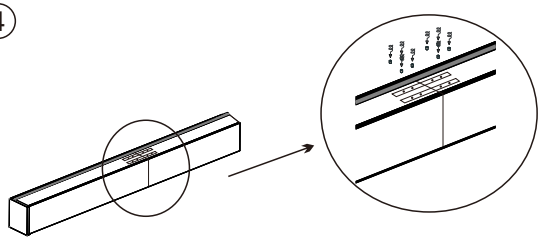

4)Переместите соединительную пластину в середину соединительного места, затем закрепите винтами.

⑤

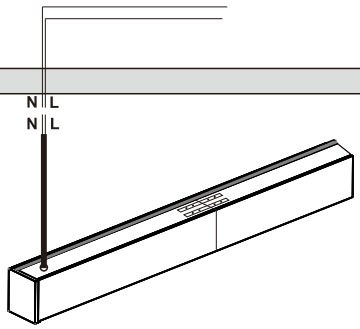

5)После соединения подайте питание, чтобы проверить, полностью ли загораются собранные линейные светильники.

⑥

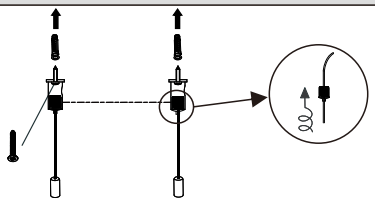

6)Установите подвесные винты и подвесные провода на потолок в порядке очереди.

⑦

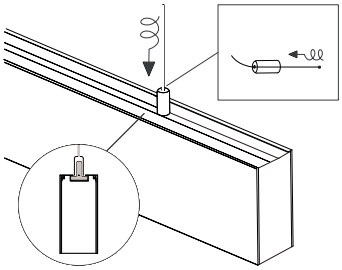

7)Закрепите Т-образные винты на линейном светильнике и установите на подвесные тросы.

⑧

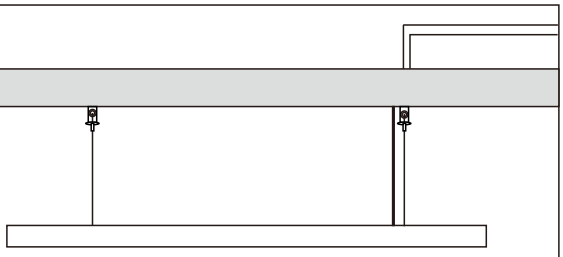

8)Одновременно натяните два подвесных троса до нужной длины, выровняйте линейный светильник по горизонтали. Установка завершена.